


Руководство пользователя




Внешний вид приставки


Передняя панель

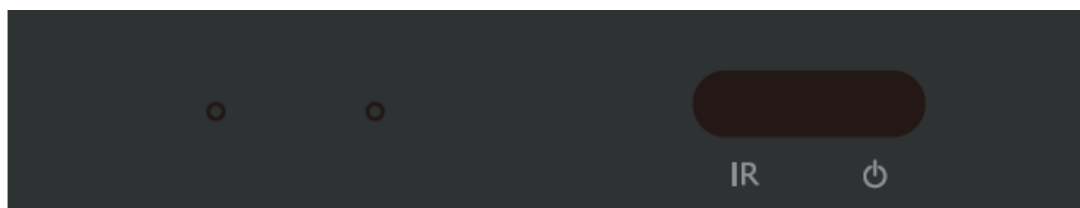

Боковая панель

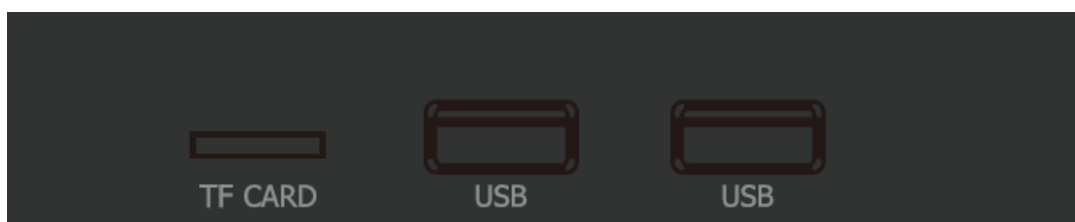


Задняя панель

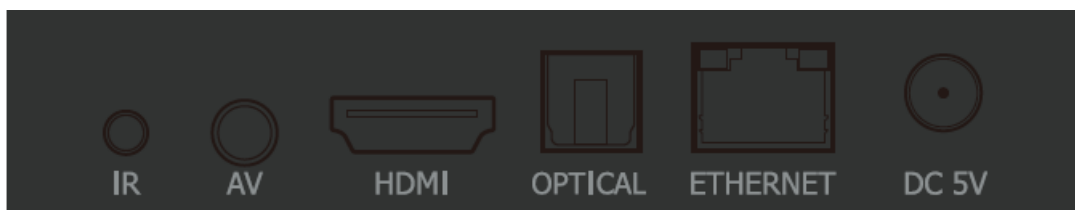


Первое включение

1. Включите питание.
2. Для подключения по WiFi нажмите клавишу домик на ПДУ и выберите пункт **Настройки**. При подключении по кабелю пропустите пункты 2-3.

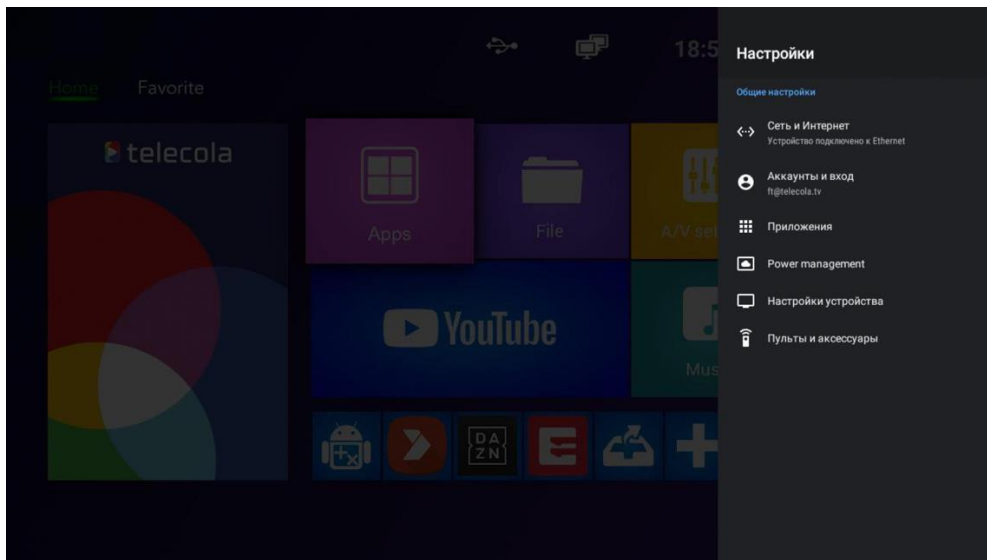


3. Выберите пункт **Сеть и Интернет**, затем вашу сеть и введите пароль от неё.

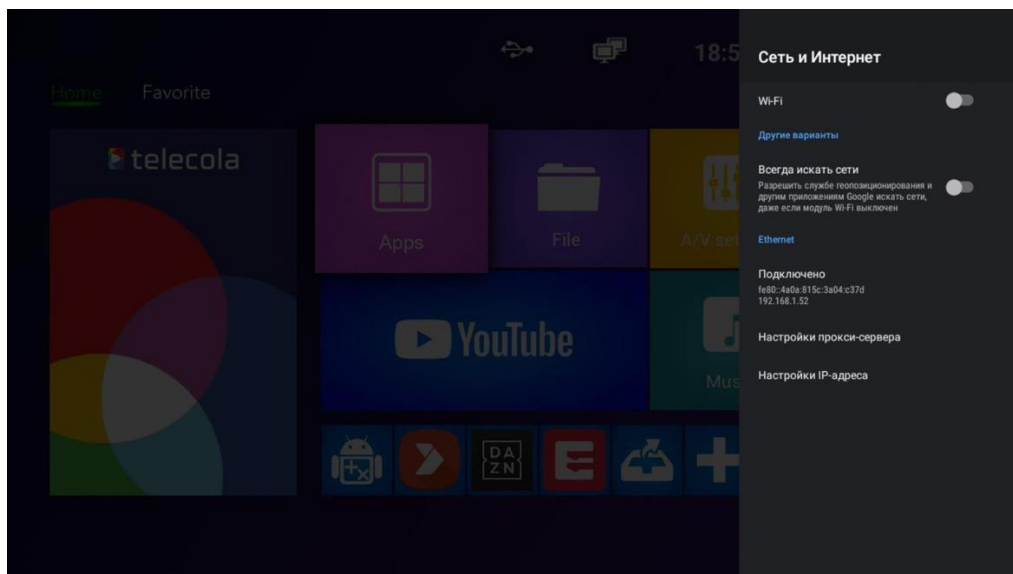


4. Вернитесь обратно на главный экран и запустите приложение Telecola.

Настройка приставки Telecola


1. При первом включении приставки Telecola на экране появится окно ввода логина и пароля, которые вы получили при регистрации.

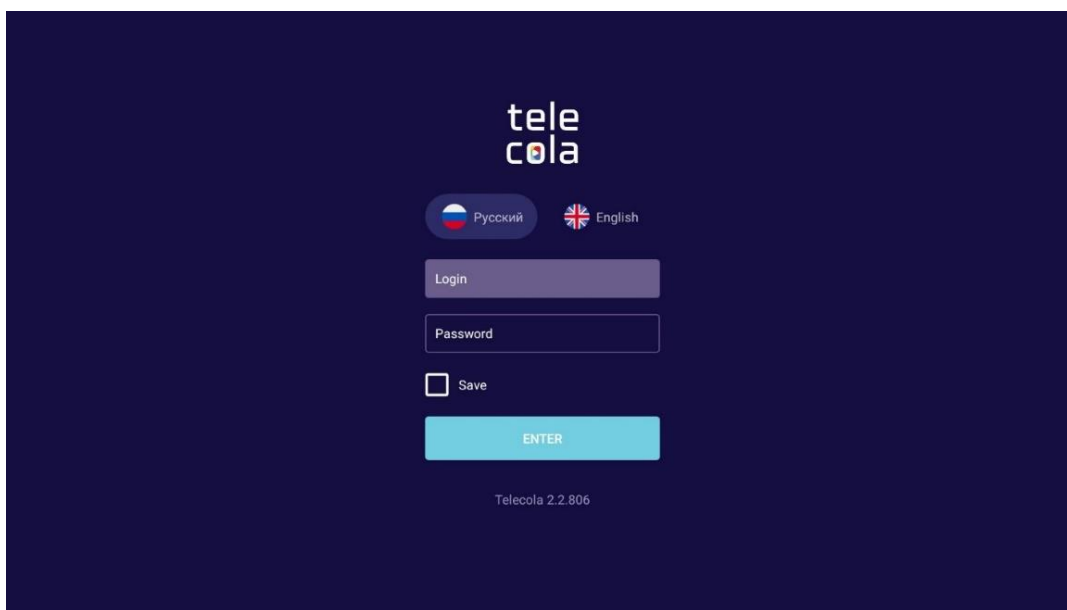


2. Введите логин и пароль, выберите приложение Telecola.

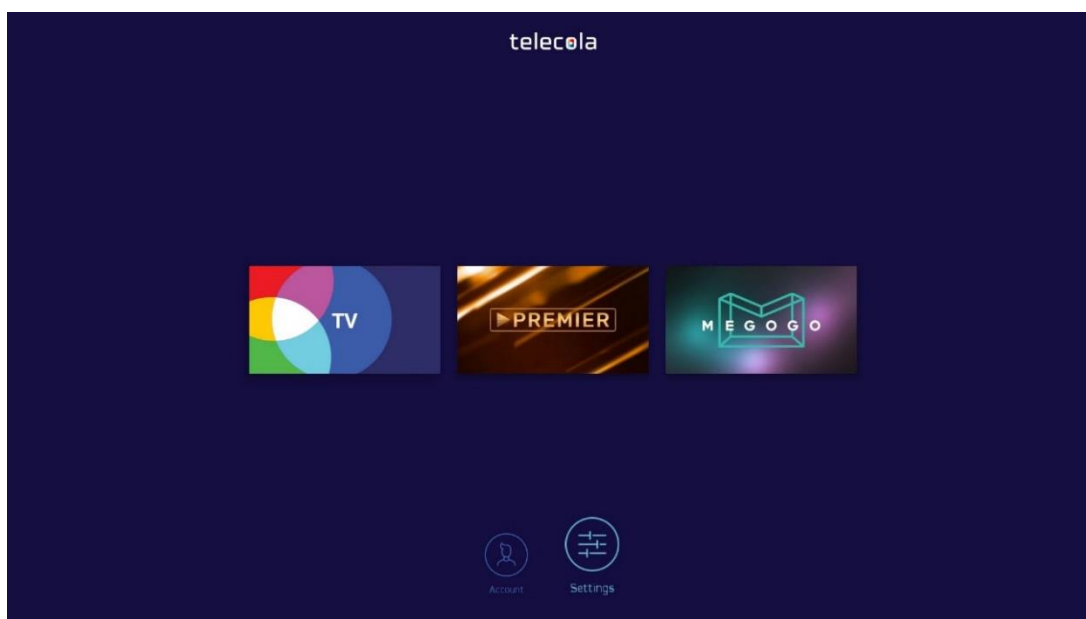


3. Попадете в меню настройки каналов. Все действия производятся с помощью пульта ДУ, для выбора нужного пункта меню используется кнопка **ОК**. Слева выбирается раздел, справа будут показаны телеканалы, относящиеся к этой категории.

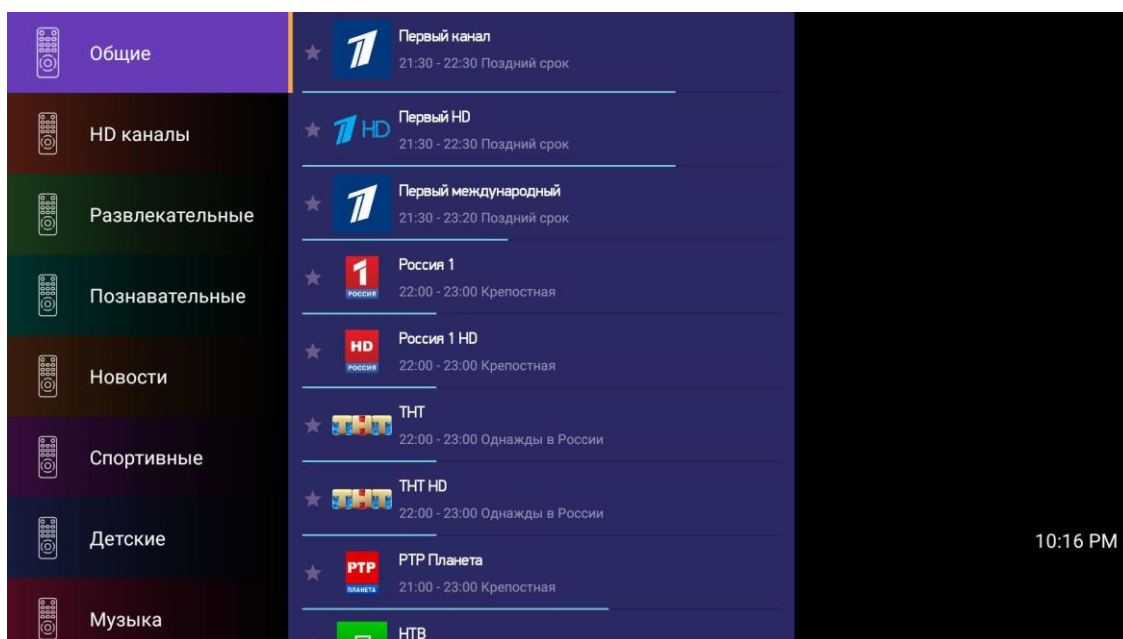


4. Если выбрать какой-либо канал, панель **Категорий** свернется, а справа откроется панель с программой телепередач для него.

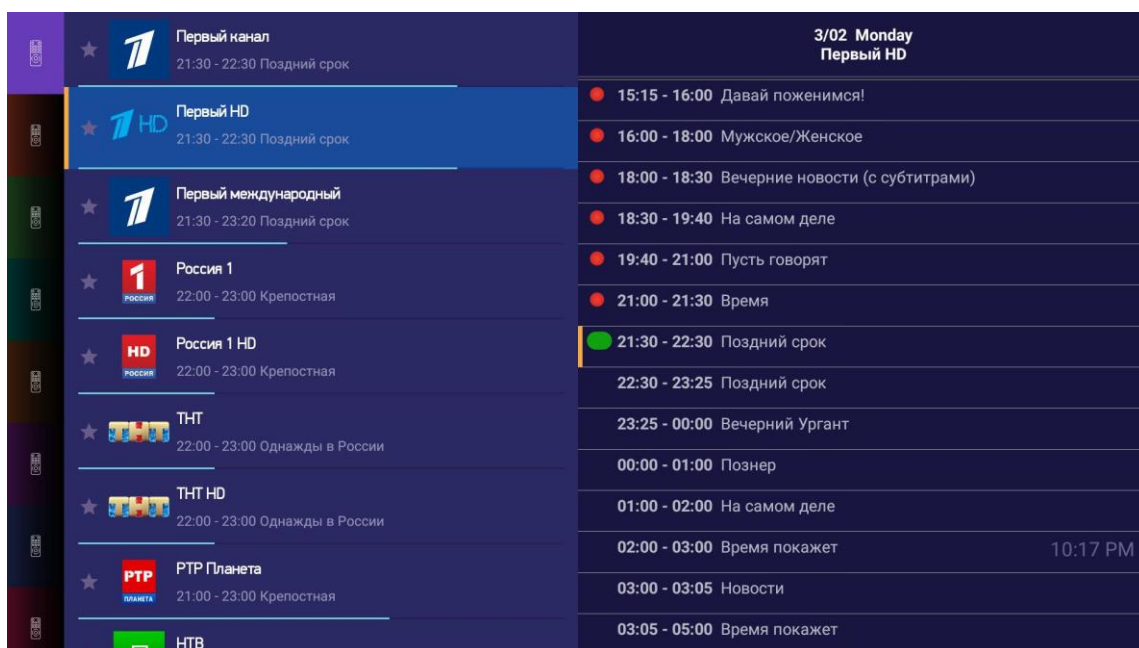

5. Чтобы узнать состав актеров, исполнителей, ведущих, другие интересные подробности, кликните на понравившуюся передачу.

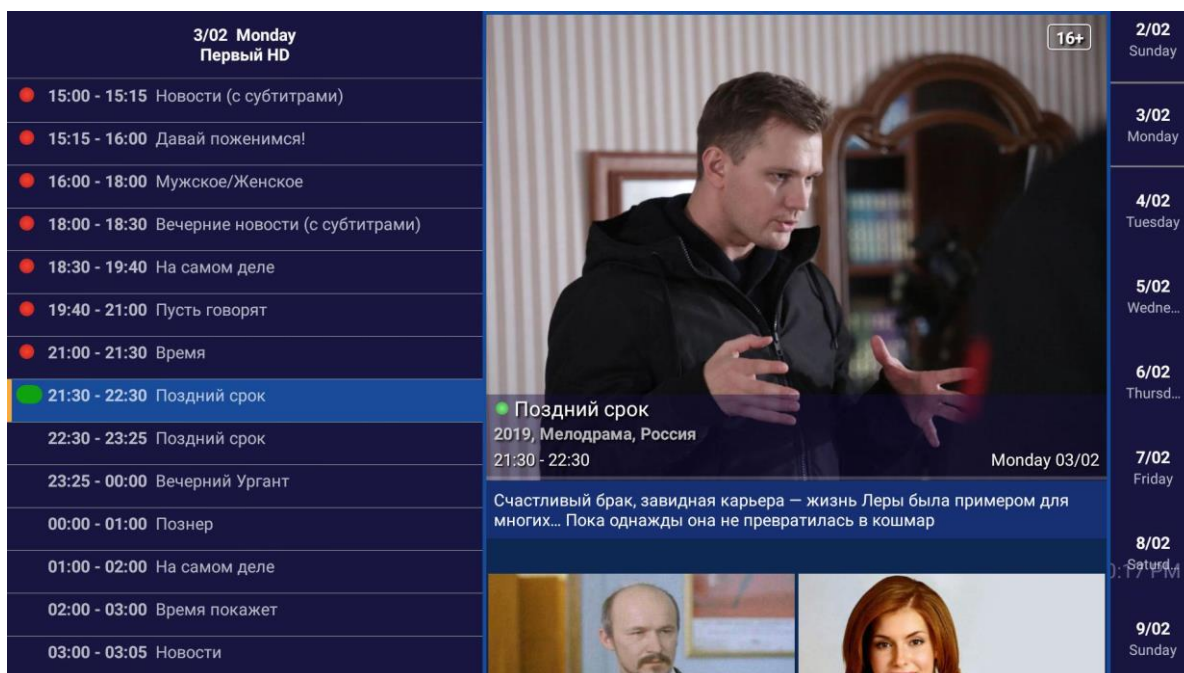


Управление кнопками на пульте ДУ

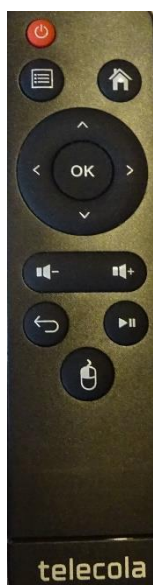


- Программы, доступные для просмотра в архиве, обозначаются синей полоской слева от названия программы;
- Для перехода в программу передач/архив нажмите кнопку **OK** пульта ДУ;
- Для перехода между днями в архиве используются кнопки вверх/вниз на пульте ДУ или кнопки Переключение дней архива. После выбора программы в правом столбце запустится трансляция из архива;
- Трансляцию можно перематывать при помощи кнопок влево/вправо;
- Для добавления/удаления каналов в списке Избранное выберите канал, нажмите и удерживайте кнопку **OK** в течение 2 сек.


Меню Настройки

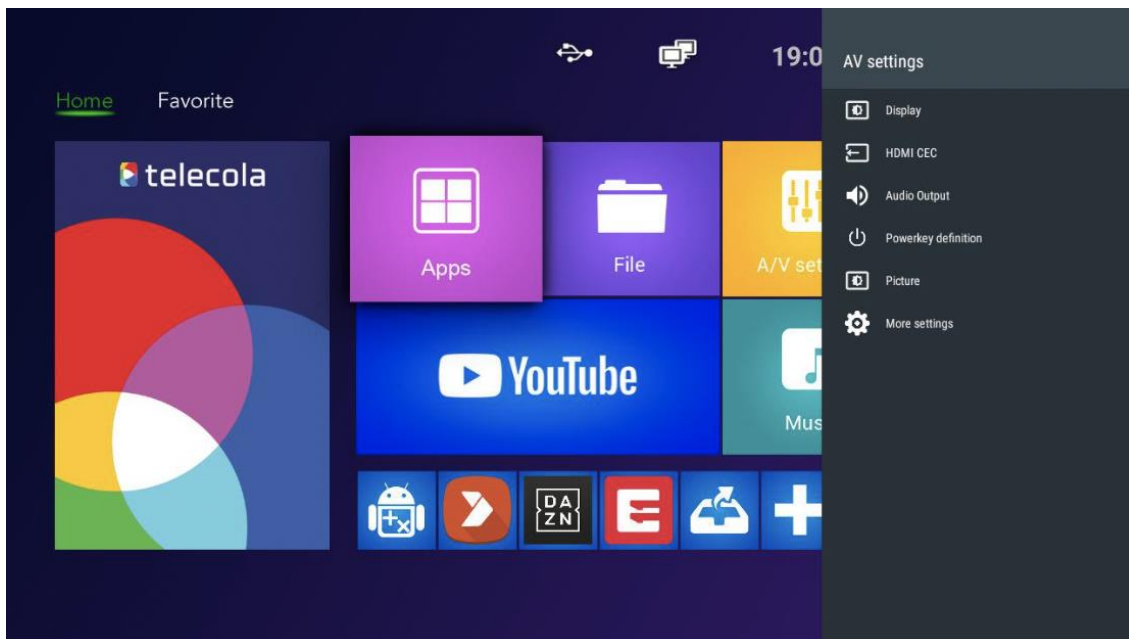


1. В меню **Display** можно изменить параметры отображения.

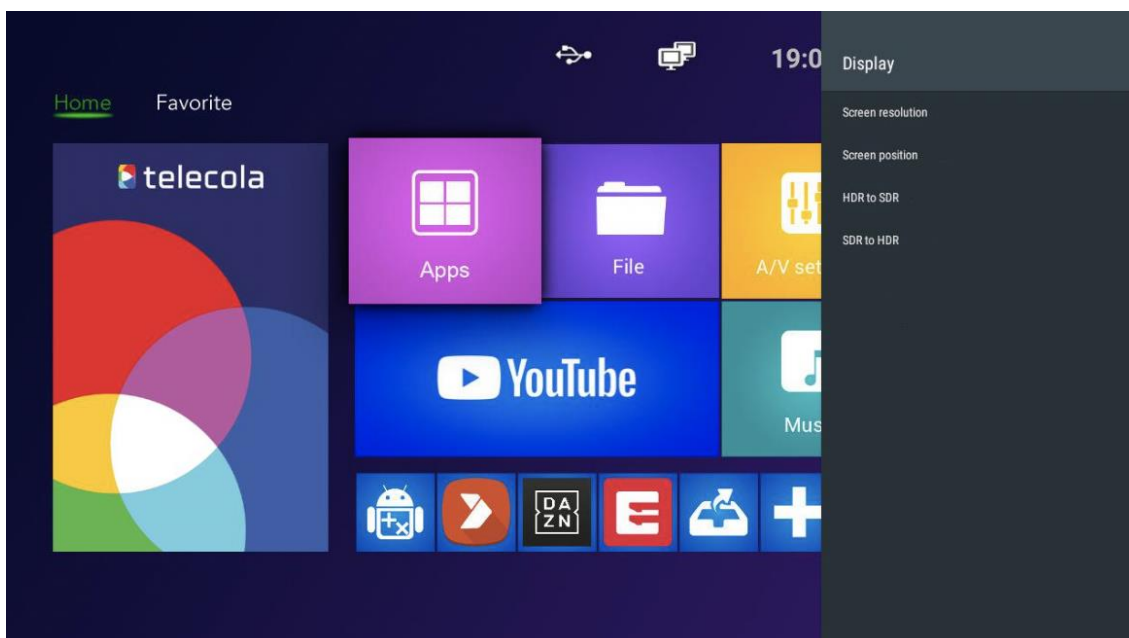

2. Параметры звука настраиваются в меню **Audio Output**.

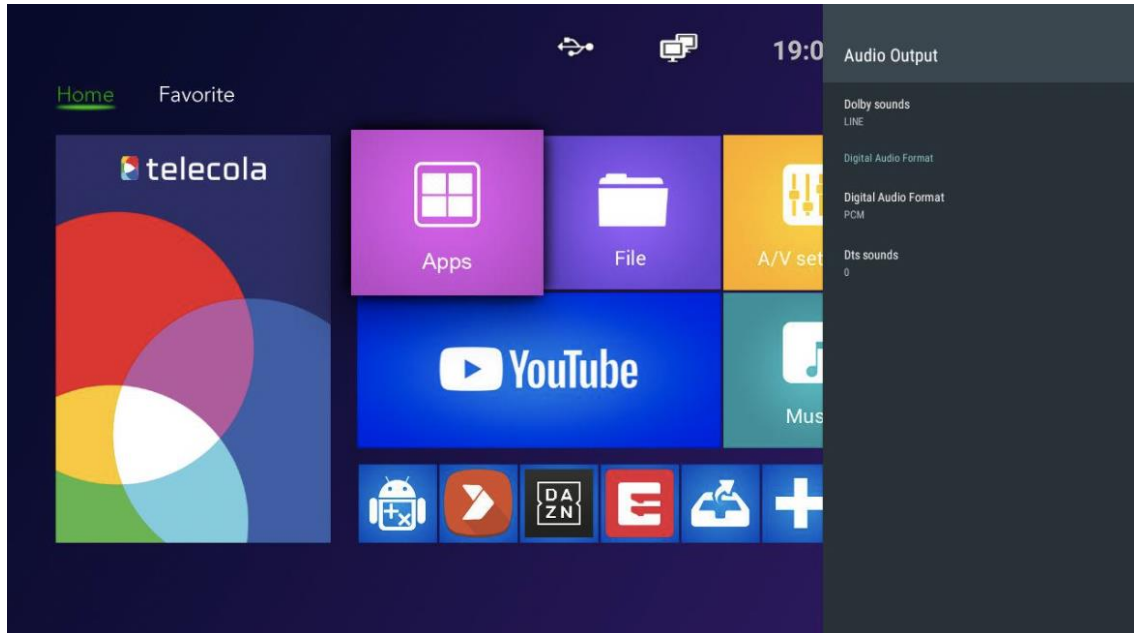

3. В разделе **Powerkey definition** можно настроить действие по нажатию кнопки включения на пульте: активация режима сна, отключение или перезагрузка.

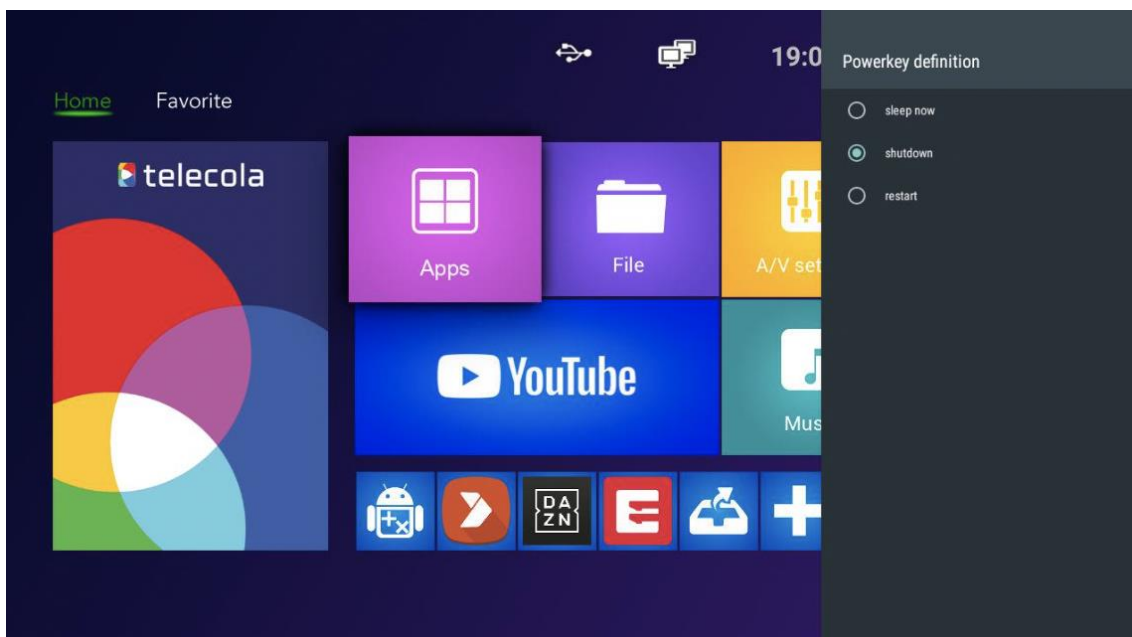

Решение проблем

Проблема	Возможная причина	Что предпринять
Не горит лампочка включения	Устройство не включено в розетку или перегорел предохранитель	Проверить кабель питания Проверить предохранитель
Не работает сеть	Не подсоединен или не исправен сетевой кабель Нет подключения по WiFi	Подсоедините или замените сетевой кабель Проверьте настройки WiFi
Нет изображения или звука	Не выбран вариант подключения HDMI/AV	Перейдите на другой канал
Искажение звука	Отключен звук, Не подключен динамик или не поддерживается аудио кодек	Отрегулируйте громкость Проверьте подключение динамиков Обратитесь к руководству пользователя
Не работает пульт ДУ	Пульт ДУ не направлен на ресивер Закрит доступ к передней панели Сели батарейки в пульте	Направьте пульт на переднюю панель устройства Уберите предметы, мешающие приему сигнала от ПДУ Замените батарейки в ПДУ
Не виден или не читается информация через USB	Не совместимый формат драйвера USB Не работает порт USB Слишком большой файл	Замените USB драйвер Удалите слишком большой файл
Не воспроизводится видео	Проблемы с источником видео или с сетью	Попробуйте загрузить другой канал

Спецификация

CPU	AMLOGIC S905X QUAD-CORE 64-BIT CORTEX-A5 UP TO 1.5GHz
GPU	PENTA-CORE MALI450
MEMORY	1G DDRIII 8G EMMC FLASH
OS	ANDROID 7.1.2
DECODER VIDEO DECODER AUDIO DECODER PHOTO DECODER VIDEO FORMATS MODULATION VIDEO OUTPUT	FHD 1080P 60FPS H.265 10-BIT, H.264, VC-1, MPEG1/2/4 MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG JPG, JPEG, MJPEG, PNG HDMI, AV
CONNECTION MAIN POWER CABLE DATA PORT HDMI OPTICAL AV ETHERNET	FIXED TYPE USB X2 TF X1 HDMI OUTPUT x1 SPDIF x1 AV OUTPUTx1 RJ45x1
POWER SUPPLY INPUT VOLTAGE POWER CONSUMPTION	5V/2A MAX. 6W